

IT Istruzione per l'uso e per la sicurezza
Vi preghiamo di conservare questa istruzione per una verifica successiva. Se il Vostro supporto dovesse passare ad un altro proprietario consegnategli la presente istruzione per l'uso. Informate tutti gli utenti sulle indicazioni d'uso e di sicurezza qui di seguito.
L'installazione del supporto deve essere effettuata esclusivamente da persone adulte. Utilizzate solo le parti originali in dotazione e non effettuate modifiche alla costruzione o altro del supporto.
Assicuratevi che il supporto sia montato in maniera appropriata e sia installato su una base solida, a livello del suolo e antiscivolo. Attaccate la Vostra amaca nei rispettivi occhielli previsti del dispositivo di fissaggio del supporto tenendo conto del fatto che l'amaca dovrà avere una distanza massima da terra di 40 cm al punto più basso a stato carico.
Verificate prima di ogni utilizzo che l'amaca o la sedia pendente

sia ben fissata nel rispettivo dispositivo di fissaggio. Tenete in ogni caso conto della portata massima del supporto. In caso di sovraccarico il supporto può danneggiarsi gravemente. Controllate regolarmente se sul supporto si verificano segni di usura e che tutti i collegamenti ad innesto o vite siano ben fissati. Controllate prima dell'uso anche la portata e non utilizzate più il prodotto se il carico ammissibile non può più essere garantito. In caso di danni al materiale, il supporto non deve più essere utilizzato. Ogni abuso, p.es. utilizzarlo come altalena o attrezzo ginnico, è vietato. Il supporto potrebbe cadere. Inoltre sorgono forze dinamiche che potrebbero danneggiare gravemente il supporto. Naturalmente non sussistono problemi in caso di un leggero dondolarsi. In caso di abuso ovvero di non rispetto delle istruzioni di montaggio, d'uso e di sicurezza, la sicurezza del supporto non può più essere garantita. Sorgerebbero in questo modo pericoli acuti di lesioni dal momento che potrebbero cadere, deformarsi o rompersi parti portanti. In caso di non rispetto vengono a meno le rivendicazioni

risultanti dalla responsabilità civile e dalla garanzia. Non è consentito l'uso del supporto ai bambini non accompagnati. L'aggancio di un prodotto deve essere fatto sempre solo da una persona adulta.

Istruzione di manutenzione e di cura
Gli elementi di fissaggio e parti di usura devono essere controllati regolarmente per verificare che siano ben fissati e che non sussista usura (p.es. ruggine, muffa, fessure, piegature). Il supporto è resistente alle intemperie. Dal momento però che ogni materiale può subire influenze negative a causa di effetti meteorologici, consigliamo di non esporre più del necessario il supporto alle intemperie. Nelle stagioni di non utilizzo, consigliamo di conservare il supporto in spazi protetti e asciutti. Alla fine della stagione i supporti con elementi in legno devono essere trattati con oli d'uso commerciale.

veronachtzaming vervalt de aansprakelijkheid en garantie. Laat kinderen de staander nooit zonder toezicht gebruiken. Het product ophangen mag uitsluitend door volwassenen gebeuren.

Onderhoudsinstructies
Bevestigingselementen en slijtageonderdelen dienen regelmatig op vaste zitting en slijtage (bijv. roest, schimmel, barsten, ombuigingen) te worden gecontroleerd. Uw staander is weersbestendig. Maar omdat ieder materiaal erdoor aangetast kan raken, raden we aan om uw staander niet onnodig aan het weer bloot te stellen. Bewaar uw staander moet buiten het seizoen in een afgeschermd en droge ruimte. Op het einde van het seizoen dienen staanders met houten elementen met gewone olie te worden behandeld.

skade, idet hængekøjestativet vælter, misformes eller at bærende dele brækker. Ignorerer dette bortfalder krav på garanti og erstatningsansvar. Lad ikke Deres barn benytte hængekøjestativet uden opsyn. Produktet må kun hænges op af en voksen.

Råd om vedligeholdelse
Ved befæstende komponenter og dele, der udsættes for slid, skal man regelmæssigt kontrollere, at de sidder ordentligt fast, samt kontrollere for slitage (f.eks. rust, skimmel, revner, krumninger). Deres hængekøjestativ er modstandsdygtigt over for al slags vejr. Men da ethvert materiale bliver negativt påvirket af vejrliget, anbefaler vi dog, at De ikke unødigt udsætter hængekøjestativet for vejrets påvirkning. Deres hængekøjestativ bør uden for sæsonen opbevares i et beskyttet og tørt rum. Mod slutningen af sæsonen skal stativer med træelementer efterbehandles med olie, som fås i almindelige forretninger.

gon produkt får endast fastsättas av vuxna.

Underhålls- och skötselanvisningar
Undersök med regelbundna mellanrum att fästelement och slitage delar är fast monterade, kontrollera även om det finns slitage (t ex rost, mögel, sprickor, deformationer). Ställningen är väderbeständig. Men eftersom allt material påverkas negativt av vädret rekommenderar vi att inte onödigtvis lämna ställningen ute. Utanför säsongen bör ställningen förvaras i skyddade och torra rum. På slutet av säsongen bör ställningar med träelement efterbehandlas med olja som finns tillgänglig i handeln.

опасность получения травм в результате переворачивания стойки, деформации или разлома несущих деталей. При пренебрежении инструкциями теряют силу гарантийные обязательства. Не оставляйте детей без присмотра, во время пользования стойкой. Процедура подвешивания гамака может производиться только взрослыми лицами.

Указания по техническому обслуживанию и уходу
Крепежные и быстроизнашивающиеся детали необходимо регулярно проверять на предмет надежной фиксации и износа (напр., наличие ржавчины, плесени, трещин, деформаций). Ваша стойка является погодостойкой. Тем не менее, погодные условия негативно влияют на материал стойки, мы советуем не подвергать стойку без надобности воздействию погодных условий. Когда стойка не используется, ее необходимо хранить в закрытом и сухом месте. В конце сезона стойки, содержащие деревянные элементы, необходимо обработать имеющимся в продаже маслом для дерева.

RU Инструкция по использованию и безопасности
Сохраните это руководство после прочтения. В случае смены владельца Вашей стойки для гамака, передайте ему данную инструкцию. Проинструктируйте всех пользователей о следующих условиях пользования и безопасности. Установка стойки для гамака может производиться только взрослыми лицами. Используйте только оригинальные детали, которые поставляются с товаром, не вносите никаких конструктивных или иных изменений в приобретенную Вами стойку для гамака. Убедитесь том, что Ваша стойка для гамака установлена надлежащим образом и расположена на твердой и нескользкой поверхности на уровне земли. Гамак подвешивается на специально предназначенных для этого петлях на приспособлении для подвешивания стойки для гамака. Следите за тем, чтобы в нагруженном состоянии нижняя провисающая точка гамака находилась минимально на расстоянии 40 см над полом, в противном случае существует опасность получения травм. Перед каждым использованием проверяйте надежность крепления гамака

/ подвешено кресла на предназначенном для этого приспособлении для подвешивания. Не допускайте превышения максимальной допустимой нагрузки, которая приходится на стойку. Перегрузка может привести к повреждению стойки. Регулярно проверяйте стойку на предмет следов износа, а также прочного соединения всех втулочных и винтовых соединений. Перед использованием проверяйте прочность стойки и выбросите стойку в отходы, если полная прочность стойки не обеспечена. При повреждении материала дальнейшее использование стойки запрещено. Запрещается использовать стойку не по назначению, например, в виде качели или гимнастического снаряда. Это может привести к падению стойки. Дополнительно возникающие при этом динамические нагрузки могут нанести стойке к долговечным повреждениям стойки. Естественно, что легкие колебания вверх-вниз или раскачивание не вызывают опасений. При использовании стойки не по назначению или пренебрежению инструкциями по установке, использованию и безопасности гарантия на безопасность Вашей стойки теряет силу. В таких случаях существует



LA SIESTA GmbH • Im Wiesenweg 4
55270 Jugenheim • Germany
lasiesta.com









CANOA

EN Hammock stand
DE Hängemattenständer
FR Support pour hamac

ES Soporte de hamaca
IT Sostegno per amaca
NL Standaard voor hangmat

DA Stativ til hængekøjer
SV Dekal för hängmattor
RU стойка для гамака

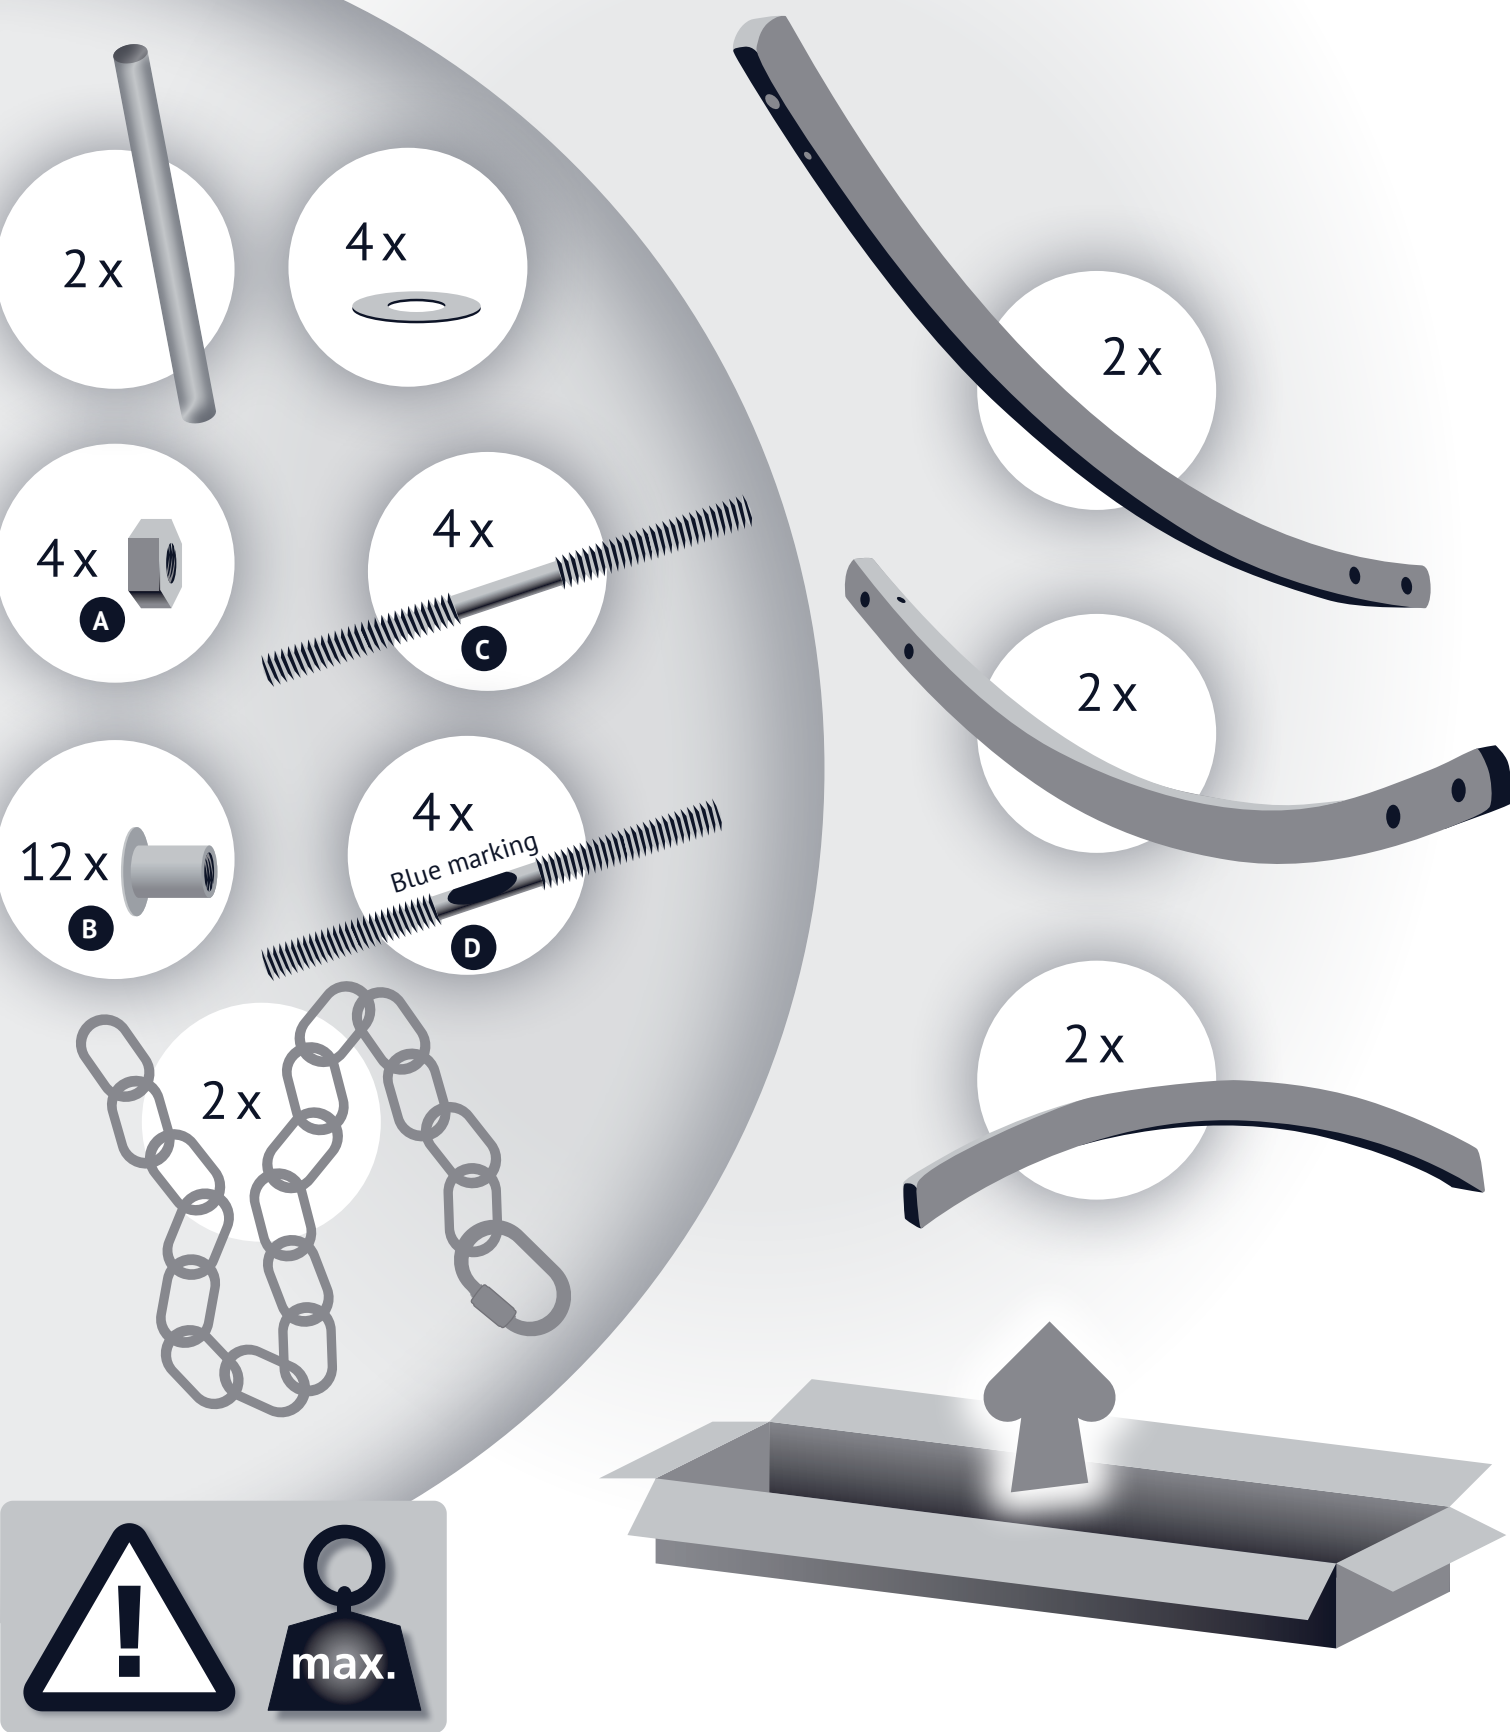

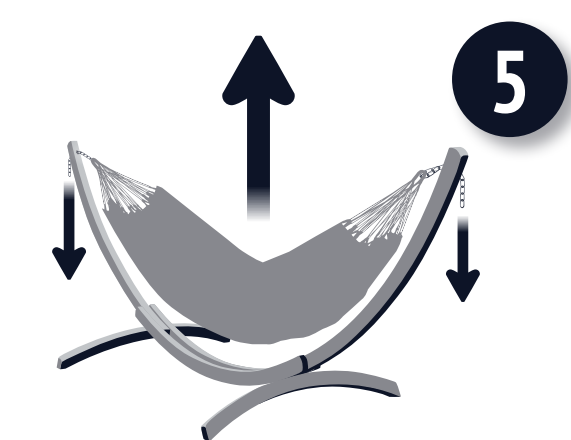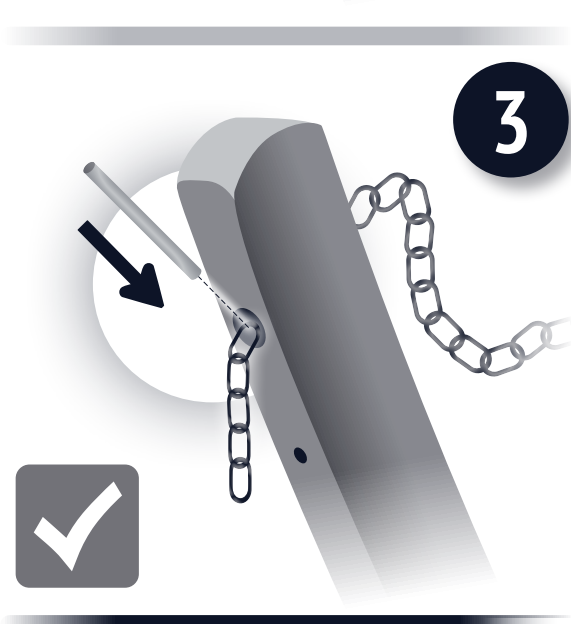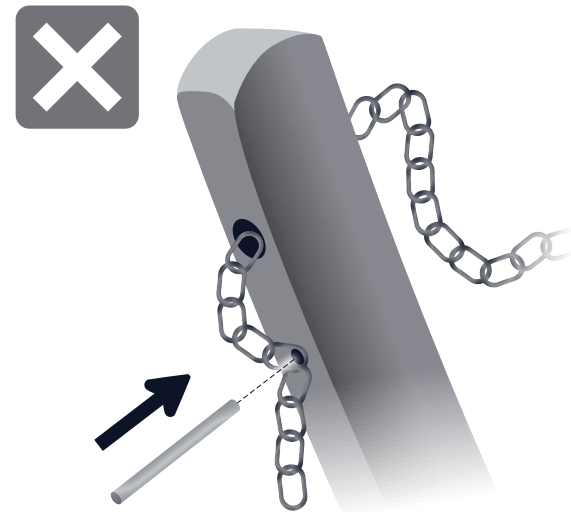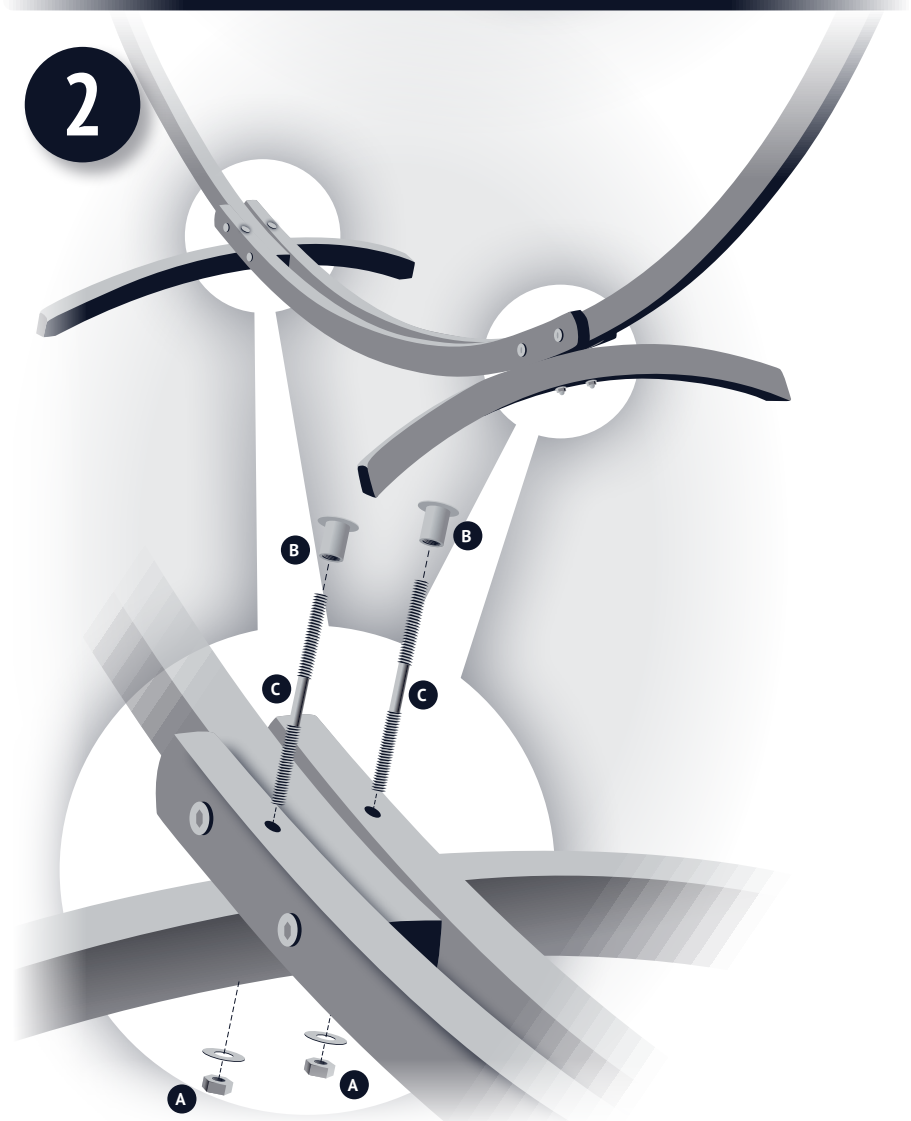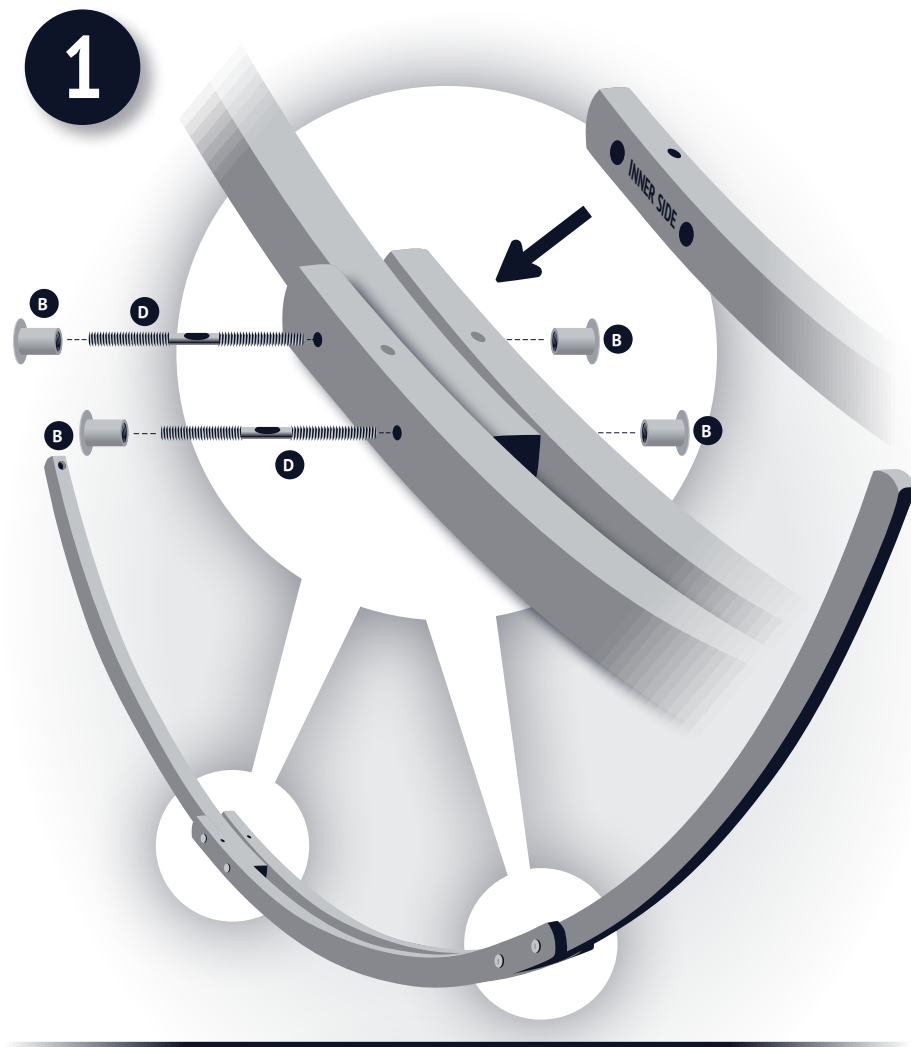

EN Instructions for use and safety instructions
Keep these instructions handy to refer to later. If you pass your stand onto someone else, please pass these instructions on with it. Brief all users on the instructions for use and safety instructions given below.
Your stand must only be set up by an adult. Only use the original parts supplied and do not alter the design of your stand or make any other modifications to it.
Make sure that your stand has been properly assembled and is on a firm, flat and non-slip surface.
Hang the designated loops of your hammock in the suspension device of your stand. Make sure that when occupied your hammock is suspended no more than 40 cm above the ground at the lowest point.
Make sure before using your hammock that it is sitting firmly in the designated suspension device.
It is crucial that you do not exceed the maximum loading

capacity of your stand. Overloading may cause permanent damage to your stand.
Check your stand regularly for signs of wear and to make sure that all plug-in and screw connections are tight. Also check its loading capacity before use and dispose of it as soon as full loading capacity is no longer guaranteed. The stand must not be used any more if the material is damaged.
Any misuse, e.g. as a swing or piece of gymnastic equipment must be prohibited, as this could cause the stand to collapse. In addition, dynamic forces could be generated that may damage your stand permanently. Gentle rocking or swaying is of course perfectly harmless.
If the equipment is misused or the instructions for assembly, use and safety are ignored, the safety of your stand can no longer be guaranteed. There is then an acute risk of injury from load-bearing parts tipping over, becoming deformed or fracturing. All liability and warranty claims lapse if any of this advice is ignored.

Do not leave your child using your stand unattended. The hammock or hammock chair should only be erected by adults.

Maintenance and care instructions
Fastening elements and wear parts should be checked regularly for firm seating and signs of wear and tear (e.g. rust, mildew, cracks or deformations).
Your stand is weatherproof. However, as any material is adversely affected by weathering, we advise against unnecessary exposure of the stand to the elements. Outside of the summer season, your stand should be stored in protected and dry areas.
Stands with wooden elements should be treated with a standard oil at the end of the season.

DE Gebrauchs- und Sicherheitsanleitung
Bewahren Sie diese Anleitung für späteres Nachlesen auf. Sollte Ihr Ständer den Besitzer wechseln, so händigen Sie ihm diese Anleitung bitte mit aus. Unterrichten Sie alle Nutzer über die im Folgenden genannten Gebrauchs- und Sicherheitshinweise. Der Aufbau Ihres Ständers darf nur durch Erwachsene erfolgen. Verwenden Sie nur die mitgelieferten Originalteile und nehmen Sie keine konstruktiven oder sonstigen Veränderungen an Ihrem Ständer vor.
Vergewissern Sie sich, dass Ihr Ständer sachgerecht montiert wurde und auf festem, ebenerdigen und rutschfestem Untergrund steht.
Hängen Sie Ihre Hängematte an den dafür vorgesehenen Ösen in die Aufhängevorrichtung Ihres Ständers ein. Achten Sie darauf, dass Ihre Hängematte im belasteten Zustand an tiefster Stelle maximal 40 cm über dem Boden hängen sollte.
Überzeugen Sie sich vor jedem Gebrauch von dem festen

Sitz Ihrer Hängematte in der dafür vorgesehenen Aufhängevorrichtung.
Beachten Sie unbedingt die maximale Belastbarkeit Ihres Ständers. Durch Überbelastung kann Ihr Ständer dauerhaft beschädigt werden.
Überprüfen Sie Ihren Ständer regelmäßig auf Verschleißerscheinungen sowie auf festen Sitz aller Steck- und Schraubverbindungen. Kontrollieren Sie ihn vor Gebrauch auch auf seine Belastbarkeit und entsorgen Sie ihn, sobald die volle Belastbarkeit nicht mehr gewährleistet ist. Bei Materialschäden darf der Ständer nicht mehr genutzt werden.
Jeglicher Missbrauch, z.B. als Schaukel oder Turngerät, muss unterbunden werden. Der Ständer kann dabei umfallen. Zusätzlich entstehen dynamische Kräfte, die Ihren Ständer dauerhaft schädigen können. Ein leichtes Schwingen oder Wiegen ist selbstverständlich unbedenklich.
Bei Missbrauch bzw. Missachtung der Montage-, Gebrauchs- und Sicherheitsanleitung kann die Sicherheit

Ihres Ständers nicht mehr gewährleistet werden. Es besteht dann akute Verletzungsgefahr durch Kippen, Verformung oder Bruch tragender Teile. Bei Missachtung entfallen Haftungs- und Garantieansprüche.
Lassen Sie Ihr Kind bei der Nutzung Ihres Ständers nicht unbeaufsichtigt. Das Einhängen eines Produktes darf nur durch Erwachsene erfolgen.

Wartungs- und Pflegehinweise
Befestigungselemente und Verschleißteile sollten regelmäßig auf festen Sitz und Abnutzung/Verschleiß (z.B. Rost, Schimmel, Risse, Verbiegungen) untersucht werden. Ihr Ständer ist witterungsbeständig. Da jedoch jedes Material von der Witterung negativ beeinträchtigt wird, empfehlen wir Ihnen Ihren Ständer nicht unnötig der Witterung auszusetzen. Ihr Ständer sollte außerhalb der Saison in geschützten und trockenen Räumen aufbewahrt werden. Am Ende der Saison sollten Ständer mit Holzelementen mit handelsüblichem Öl nachbehandelt werden.

FR Notice d'utilisation et consignes de sécurité
Conservez cette notice afin de pouvoir la consulter ultérieurement. Si votre support change de propriétaire, veuillez lui remettre cette notice. Informez tous les utilisateurs sur les consignes d'utilisation et de sécurité suivantes.
Le support ne doit être monté que par des adultes. Utilisez uniquement les pièces originales livrées avec le produit et n'apportez aucune modification, constructive ou quelle qu'elle soit, au support.
Assurez-vous que votre support est monté correctement et qu'il est placé sur un sol solide, plan et non glissant. Accrochez votre hamac dans les oeilletons prévus à cet effet dans le dispositif d'accrochage de votre support. Veillez à ce que le hamac soit au maximum à 40 cm du sol au point le plus chargé.
Vérifiez avant chaque utilisation de votre hamac l'accrochage correct dans le dispositif prévu à cet effet. Respectez impérativement la charge maximale de votre

support. Une surcharge peut endommager durablement votre support.
Vérifiez régulièrement l'absence d'usure sur votre support ainsi que la fixation correcte de toutes les vis et de tous les raccords enfichables. Avant de l'utiliser, vérifiez sa capacité portante et le mettre au rebut si sa pleine capacité portante n'est pas assurée. Le support ne doit plus être utilisé en cas de dommages matériels.
Toute utilisation non conforme, c.-à-d. utiliser le support comme balançoire ou appareil de gymnastique, est à proscrire, le support pourrait tomber. Par ailleurs, des formes dynamiques pouvant endommager durablement votre support seraient exercées. Un léger balancement est bien entendu sans conséquence.
En cas d'utilisation non conforme et de non-respect des consignes de montage, d'utilisation et de sécurité, la sécurité de votre support ne peut plus être garantie. Il y a alors de très grands risques de blessures par des pièces qui se déforment, se cassent ou tombent. En cas de non-respect

tout droit de responsabilité et de garantie devient caduc. Ne laissez pas vos enfants utiliser le support sans surveillance. L'accrochage d'un produit ne doit être effectué que par des adultes.

Consignes d'entretien et de maintenance
L'absence d'usure/de dégradation (par ex. rouille, moisissure, craques, déformations) et l'assise correcte des éléments de fixation et des pièces d'usure doivent être vérifiées régulièrement.
Votre support est résistant aux intempéries. Cependant, étant donné que les intempéries ont une influence négative sur tout matériel, nous vous recommandons de ne pas laisser inutilement votre support soumis aux variations météorologiques. Votre support doit, dans la mesure du possible, être entreposé dans un endroit sec et protégé pendant la saison hivernale.
Le support doit être traité avec une huile pour l'entretien du bois en fin de saison.

ES Instrucciones de uso y de seguridad
Guarde estas instrucciones para poder consultarlas más adelante. Si su soporte cambiase de propietario, entregue también estas instrucciones de uso y seguridad.
El montaje del soporte siempre debe ser realizado por adultos. Utilice únicamente las piezas originales suministradas y no efectúe ninguna modificación constructiva u de otro tipo en su soporte.
Asegúrese de que su soporte haya sido montado correctamente y esté sobre un suelo firme, plano y no deslizante. Cuelgue su hamaca de los ojete previstos en el dispositivo de suspensión de su soporte. No obstante, observe que su hamaca con carga debería quedar como máximo a 40 cm por encima del suelo en su punto más bajo.
Antes de cada uso, asegúrese del asiento firme de su hamaca o silla hamaca en el dispositivo de suspensión previsto al efecto.

Es imprescindible observar la capacidad máxima de carga de su soporte. Una sobrecarga podría causar daños permanentes a su soporte.
Compruebe regularmente el desgaste y el asiento firme de todas las uniones encajables y atornilladas. Antes del uso, compruebe su resistencia y, en cuanto ésta ya no estuviera garantizada, elimine el producto. En caso de daños del material, el soporte ya no puede ser utilizado.
Se debe impedir todo uso incorrecto, p.ej. como columpio o aparato de gimnasia. El soporte podría caerse. Además, se generan fuerzas dinámicas que podrían causar un daño permanente al soporte. Por supuesto puede mecerse suavemente.
En caso de uso incorrecto o de incumplimiento de las instrucciones de montaje, uso y seguridad, ya no se podrá garantizar la seguridad de su soporte. En ese caso habrá un peligro inminente de lesiones por caída, deformación o rotura de piezas de carga. En caso de incumplimiento quedan sin validez la garantía y la responsabilidad del producto.

Durante el uso del soporte, no deje a los niños sin vigilancia. La suspensión de un producto siempre debe ser realizada por adultos.

Instrucciones de mantenimiento y cuidados
Se debe controlar periódicamente el asiento firme y el desgaste (p.ej. corrosión, moho, fisuras, deformaciones) de los elementos de sujeción y de las piezas de desgaste.
Su soporte es resistente a la intemperie. Pero dado que todo material se ve afectado negativamente por la intemperie, le recomendamos no dejarlo afuera más de lo necesario. Fuera de la temporada, su soporte debería ser guardado en una habitación protegida y seca.
Al finalizar la temporada, los soportes con elementos de madera deberían ser tratados con aceite.